

보증기간
1년

제품보증서

제품명	주서믹서기		모델명	JR-CB130 Series		
구매일	년 월 일	소비전력	500W	정격전압	220V~, 60Hz	
고객성명	전화		주소			
판매점 상호	전화		주소			

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증해택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		품질 보증 기간 이내	품질 보증 기간 경과 후
정상적인 사용 상태에서 자연발생한 성능/기능 상의 고장 발생시 (부품보유기간이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	수리가능 하지 발생시 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째)	유상 수리	유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사입자가 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산 하여 환급(최고한도: 구입가액)
부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급(감가상각한 잔여금액 < 0이면, 0으로 계산)	
제품 구입 후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우 유상수리 수리가 불가능한 경우	유상 수리	유상 수리 별도 정하는 당사 기준에 준함
<ul style="list-style-type: none"> ■ 천재지변(화재, 침해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생 하였을 경우 ■ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 서비스 센터의 수리기간이 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 		유상 수리	유상 수리

● 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.

수입원

(주) 이엠케이 트레이딩코퍼레이션
서울 강남구 봉은사로 26길 22-6
T : 02 . 568 . 4878

판매 및 서비스센터

(주) 이엠케이 / 경기도 이천시 중부대로 797-92, 이엠케이 A/S센터
T : 080.008.6789 / 02.512.6006
모델명, 연락처를 알려주시면 상담이 보다 정확하고 빠릅니다.
언제나 친절하고, 더 나은 서비스를 위해 노력하겠습니다.

Jenniferoom

사용설명서
JR-CB130 Serie



본 제품을 사용하기 전, 제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위하여
사용설명서를 충분히 읽으신 후 사용하여 주십시오.

안전한 사용을 위한 주의 사항



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
2. 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 고객센터(080-008-6789 / 02-512-6006)에 문의하여 주십시오.
3. 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
4. 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
5. 제품에 전원을 연결하기 전 제품에 표시된 전압과 사용지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오. (본제품은 220V 전용제품입니다.)
6. 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 서비스센터 또는 구입처에 의뢰하여 교체하십시오.
7. 전원코드를 정기적으로 점검하여 플러그나 전원코드 또는 제품 자체에 손상이 있으면 제품을 사용하지 마십시오.
8. 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 어린이, 노약자는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.

사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며의미는 다음과 같습니다.	표시의 내용
 경고 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우	 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
 주의 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우	 금지를 나타냅니다.
	 접촉금지를 나타냅니다.

안전한 사용을 위한 주의 사항



주의

- 금지** 칼날의 정지상태를 확인한 후 용기를 분리하십시오.
 - 상해의 원인이 됩니다.
- 금지** 믹서 사용시 40도 이상의 뜨거운 재료를 넣지 마십시오.
 - 넘침에 의한 화상, 용기의 깨짐에 의한 부상의 원인이 됩니다.
- 금지** 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마시고 경사진 곳이나 불안정한 곳에서 사용하지 마십시오.
 - 진동, 소음, 고장, 부상의 원인이 됩니다. (믹서컵이 유리제로 되어있어 파손시 심각한 부상의 원인이 될 수 있습니다.)
- 금지** 용기에서 조리재료를 꺼낼때에는 주걱등의 기구를 사용하세요.
 - 부상의 원인이 됩니다.
- 금지** 작동중 열거나 이동하지 마십시오. 전원콘센트에서 플러그를 빼고 완전히 정지된 후 열거나 이동하여 주십시오.
 - 부상의 원인이 됩니다.
- 금지** 컵, 뚜껑 등의 부품을 40도 이상의 뜨거운 물에 넣지 마십시오.
 - 변형 및 파손의 원인이 됩니다.
- 금지** 절대로 회전중에 이탈시키지 마십시오. 반드시 회전이 정지된 상태에서 분리하십시오.
 - 고장의 원인이 됩니다.
- 금지** 작동중 아이들 접근하지 못하도록 각별히 주의하십시오.
 - 부상의 원인이 됩니다.

 주의



직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.
• 변형, 변색의 원인이 됩니다.



공회전은 하지 마십시오.
• 모터가 과열되어 고장날 수 있습니다.



정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.
컵의 1/2 정도만 재료를 넣으십시오.
• 모터에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.



사용중 갑자기 회전이 안되거나 몸체가 넘어졌을 경우에는
당황하지 말고, 먼저 전원코드를 뽑다음 원인을 조사하여
주십시오.
• 부상의 원인이 됩니다.



신나, 벤젠, 알콜 등 화학약품으로 본체 및 용기를 닦지 마십시오.
• 변형, 변색의 원인이 됩니다.



냉동식품이나 생콩, 건상육포는 사용하지 마십시오.
• 칼날의 손상이 될 수 있습니다.



점성이 강한 재료는 약간의 물 또는 국물을 첨가해
요리하여 주십시오.
• 재료가 컵에 부착되어 모터가 공회전할 수 있습니다.

 경고



개조하지 마십시오. 수리기술자 이외에 절대로 분해하거나
수리하지 마십시오.
• 발화, 이상작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.



어린이끼리 사용하거나 유아의 손에 닿는 곳에서
사용하지 마십시오.
• 감전, 화상, 부상의 원인이 됩니다.



용기에 탄산음료나 포크 등 철제재료를 넣지 마십시오.
• 부상의 원인이 됩니다.



본체 및 칼날부는 물에 담그거나 물을 붓지 마십시오.
• 감전사고의 원인이 됩니다.



본 제품은 220V 전용입니다. 반드시 누전차단기가 연결된
콘센트 외에는 사용하지 마십시오.
• 화재, 감전의 원인이 됩니다.



칼날부분은 직접 손으로 만지지 마십시오.
• 부상의 원인이 됩니다.



부품을 맞추거나, 해체하거나, 손질할때는 플러그를
뽑아 주십시오.
• 부상의 원인이 됩니다.

! 경고



싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

금지

- 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.



플러그를 뽑을 때에는 손의 물기를 반드시 제거한 후 코드를 잡지 말고 필히 플러그 부분을 잡아당겨 주십시오.

- 감전, 쇼크, 발화의 원인이 됩니다.



사용시 외에는 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

- 전열열화에 의한 감전, 누전, 화재 부상의 원인이 됩니다.



한개의 콘센트에 여러개의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

금지

- 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.



본 제품은 반드시 칼날부와 용기를 조립한 후에 사용하도록 제조되었습니다. 절대로 칼날부만 놓고 동작시키려 시도하지 마십시오.

금지

- 손가락 절단이나 대형사고의 위험이 있습니다.




본 제품을 동작시키기 전에 용기와 칼날부로 액체의 연료가 새어 나오는지 확인하고 동작시키십시오.

- 화재 및 감전, 제품의 손상으로인해 위험이 있습니다.



제품 보관시 칼날을 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.

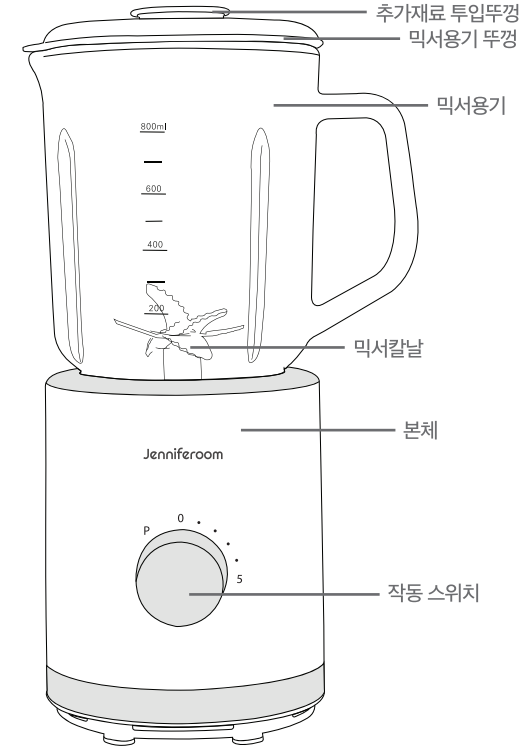

사용 방법

믹서용기 사용시

1. 믹서용기를 본체에 결합합니다.
2. 믹서용기 뚜껑을 열고 믹서용기에 사용할 재료를 넣습니다.
3. 전원을 연결하고, 용도에 맞게 작동 스위치를 누릅니다.
5단계의 속도조절 기능이있어 재료에 따른 속도 조절이 가능합니다.
1) P: 연속작동, 0: 정지, 1~5단계(고속) 으로 설정 가능합니다.
2) 연속 1분이상 작동시키지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

청소 방법

1. 제품을 사용하신 후에는 믹서용기에 물을 담아 본체에 결합한 후, 10초간 순간작동을 하면 칼날부 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 음식 찌꺼기가 깨끗하게 씻겨 집니다.
(40도 이상의 물은 사용하지 마십시오.)
2. 사용 후에는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 행군 후, 부드러운 천이나 행주로 닦아 주십시오.
3. 본체 및 칼날부를 물에 담그거나 스위치 부분에 물이 들어가면 감전이나 고장의 원인이 될 수 있으니 부드러운 천으로 물기를 완전히 닦아 주십시오.
(제품을 세척할 땐 신나, 벤젠 등 화학약품을 사용하지 마십시오. 특히, 용기는 투명성을 보존할 수 없으니 사용을 금지하여 주십시오.)
4. 칼날부의 보관시에는 깨끗히 세척한 후 물기를 잘 닦아 완전히 말린 후 보관하여 주십시오.



주의

본 제품의 이상이 생길 경우 절대 임의로 고치지 마시고 반드시 당사 서비스 센터로 문의 하시기 바랍니다. 본 제품은 가정용으로 제조 되었으므로 상업용으로 사용하거나 부적절하게 사용한 경우 본사에서 어떠한 책임도 지지 않으며 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

- 본제품을 폐기할 경우 일반생활 쓰레기와 함께 버리지 마시고, 재활용 지정장소에 버리십시오. 재활용 되거나 유해물질로 인한 환경오염을 막을 수 있습니다.

