

보증기간
1년

제품보증서

제 품 명	전기주전자			모델명	JR-DK2126SS		
구 매 일	년	월	일	소비전력	1000W	정격전압	220V~, 60Hz
고객 성명	전 화			주 소			
판매점 상호	전 화			주 소			

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증해택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
		품질 보증 기간 이내	품질 보증 기간 경과 후
정상적인 사용 상태에서 자연발생한 성능·기능 상의 고장발생시 (부품보유기간내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입기환급	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입기 환급	
	수리가능 하자 발생시	무상 수리	유상 수리
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입기 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산 하여 환급(최고한도: 구입가격)
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	구입기 환급		
부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품 교환 또는 구입기 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급(감가상각한 잔여금액 < 0이면, 0으로 계산)	
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능· 기능상의 고장	수리가 가능한 경우 유상수리 수리가 불가능한 경우	유상 수리 유상 수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	유상 수리 별도 정하는 당사 기준에 준함
■ 전제지연(해체, 결해, 가스, 지진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생 하였을 경우) ■ 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우	■ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우	■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한경우	유상 수리
■ 서비스 센터의 수리기간이 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우			유상 수리

● 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.

수입원

(주)이엠케이트레이딩코퍼레이션
서울 강남구 봉은사로 26길 22-6
T : 02 . 568 . 4878

판매 및 서비스센터

(주) 이엠케이 / 경기도 이천시 중부대로 797-92, 이엠케이 A/S센터
T : 080.008.6789 / 02.512.6006
모델명, 연락처를 알려주시면 상담이 보다 정확하고 빠릅니다.
언제나 친절하고, 더 나은 서비스를 위해 노력하겠습니다.

Jenniferoom

사용설명서
JR-DK2126SS




본 제품을 사용하기 전, 제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위하여
사용설명서를 충분히 읽으신 후 사용하여 주십시오.



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다.
2. 사용 중 본체가 뜨거워지므로 주의하십시오.
3. 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업용으로 사용을 금하여 주십시오.
4. 실외에서 사용하지 마십시오.
5. 전기 주전자는 항상 물을 끓이는 용도로만 사용하셔야 합니다. 본 제품은 물 이외에 다른 액체류나 음식물은 넣지 마십시오.(고장의 원인이 됩니다.)
6. 사용하지 않거나 세척을 하실 경우엔 플러그를 뽑고, 충분히 식혀 주십시오.
7. 제품과 전원코드는 어린아이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 제품을 가지고 장난하지 않도록 주의하십시오.
특히! 작동중 아이들만 남겨놓고 자리를 비우지 마십시오. 끓는 물로 인하여 화상을 입을 수 있습니다.
8. 제품 코드에 손상을 입었거나 작동 불량인 경우 또는 다른 부위에 손상이 있을 경우 작동을 멈추시고 고객센터에 연락하시어 조치를 받으십시오.
9. 절대 임의로 제품을 고치지 마시고 반드시 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.
10. 제품의 수위가 Max를 넘지 않도록 주의하여 주십시오.
11. 플러그를 뽑기 전에 스위치를 반드시 꺼 주십시오.
12. 제공된 베이스만 사용해 주십시오.
13. 제품을 물에 담그지 마십시오.
14. 주전자에 물을 채워 넣을 때 주둥이를 통해 스팀이 나오는 것을 항상 주의해 주십시오.
가열 중에 제품의 뚜껑을 열지 마십시오. 뜨거운 물에 데일 수 있습니다.
15. 제품은 항상 평평한 곳에서 작동해 주시고, 뜨거운 전자장치 또는 버너, 오븐 근처에서 작동하지 마십시오.
16. 제품의 베이스는 젖지 않도록 하여 주십시오.

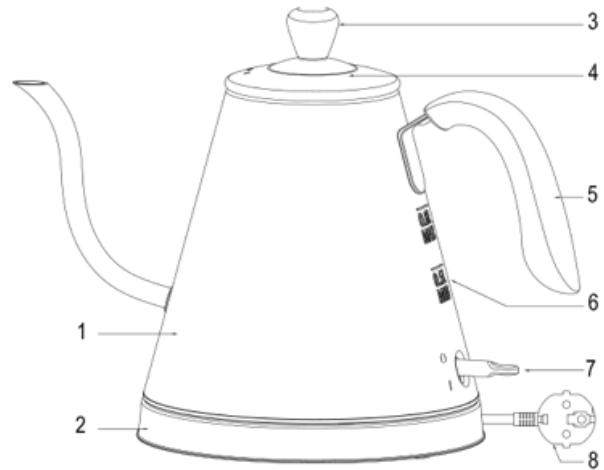

- ① 주전자 몸통
- ② 베이스
- ③ 뚜껑 손잡이
- ④ 뚜껑
- ⑤ 손잡이
- ⑥ 수위 조절 마크
- ⑦ on/off 스위치
- ⑧ 파워 플러그



주의

본 제품은 사용하는 동안 열과 뜨거운 김이 발생합니다.
안전한 사용 방법으로 화재, 화상, 상해의 위험을 방지하시기 바랍니다. 또한 전원코드에 걸려 넘어지지 않도록 주의하시기 바랍니다.

제품을 사용하기 전에

1. 기기를 처음 사용하는 경우 깨끗이 세척한 후 제품 생산시 생긴 불순물이 제거될 수 있도록 물을 주전자 내벽의 “MAX” 까지 채운 후 끓여 버려 주십시오.
2. 기기의 전압이 가정에서 사용하는 전압과 맞는지 확인하여 주십시오. (220V~/60Hz)

사용 방법

작동

제품을 안전한 곳에서 사용해 주십시오. 제품을 처음 사용하기 전에 차가운 물을 0.8L max 레벨 까지 넣고 가열해 주십시오.

가열 후 제품을 완전히 식혀주시고, 물을 다시 채워 주십시오.

적어도 두 번 이상 위의 작업을 수행해 주시고 사용해 주십시오.

물 끓이기

1. 제품을 내열성이 있는 평평한 수평면에 두십시오.

2. 뚜껑을 열고 차가운 물을 넣어 주십시오. 수위는 주전자 안에 양각되어 있는 수위 레벨이 넘지 않도록 넣어 주십시오. (Min 0.5L Max 0.8L)



주의

- 물 말고 다른 액체를 넣지 마십시오.
- 주전자에 물이 Max가 넘지 않도록 해 주십시오.
- 수위가 Min 0.5L보다 낮을 경우, 설정된 온도에 도달되기 전에 물이 말라버릴 것입니다. 이 경우,자동으로 전원이 차단됩니다.

3. 뚜껑을 단단하게 닫아 주십시오.

4. 베이스에 주전자 몸통을 끼워 주십시오.

5. 제품 아래의 레이팅 라벨을 확인하고 알맞은 전압에 맞게 제품을 사용해 주십시오.

6. On/Off 버튼을 “I”에 위치해 제품의 작동해 주십시오. 전원램프에 불이 켜질 것입니다.



주의

주전자 내부 가열판이 식지 않은 상태에서 내부의 물을 제거할 경우, 스테인레스 가열판이 황색이나 검은색으로 변색되어 곰팡이 처럼 보일 수 있습니다. 이는 금속의 열화현상이며 자연적인 현상이니 안심하고 사용하십시오.

청소 방법

1. 청소 전에 제품 코드를 뽑고, 충분히 식혀 주십시오.
2. 제품의 코드, 플러그, 베이스를 물에 절대로 담그지 마십시오.
3. 제품의 외관은 젖은 천으로 닦아 주십시오.
4. 절대로 제품을 연마성 세제로 닦지 마십시오.
5. 청소 후 제품을 완전히 말려 주십시오.



주의

본 제품의 이상이 생길 경우 절대 임의로 고치지 마시고 반드시 당사 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다. 본 제품은 가정용으로 제조 되었으므로 상업용으로 사용하거나 부적절하게 사용한 경우 본사에서 어떠한 책임도 지지 않으며 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

- 본제품을 폐기할 경우 일반생활 쓰레기와 함께 버리지 마시고, 재활용 지정장소에 버리십시오. 재활용 되거나 유해물질로 인한 환경오염을 막을 수 있습니다.



Jenniferoom

Jenniferoom