

보증기간
1년

제품보증서

제품명	믹서기		모델명	JR-HB808 Series		
구매일	년	월	일	소비전력	1500W	정격전압 220V~, 60Hz
고객성명		전화		주소		
판매점상호		전화		주소		

●수리를 의뢰할 때는 구입일자기 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1.본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
- 2.무상보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 인될 경우 제조년월일로부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
- 3.기정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
- 4.이 보증서는 재발행되지 않습니다.


소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	품질 보증 기간 이내	품질 보증 기간 경과 후
구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급		
수리가능 하자 발생시	무상 수리	무상 수리	
동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 갑기상기한 금액에 10%를 기산하여 환급(최고한도: 구입가격)	
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자에게 분실한 경우		정액 갑기상기한 이하 금액에 구입기의 5%를 기산하여 환급(기상기한 전여금액 < 0이면 0으로 계산)	
부품 보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품 교환 또는 구입가 환급		
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품 교환	유상 수리	유상 수리
수리가 가능한 경우 유상수리	유상 수리	유상 수리	
수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 종합	

● 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.

Jenniferoom

사용설명서
JR-HB808 Series

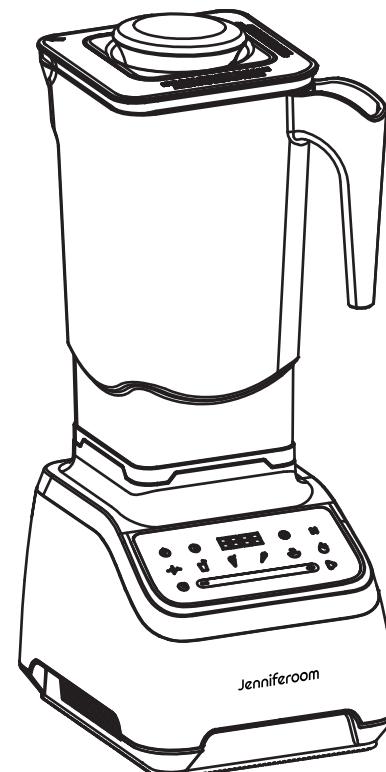

수입 및 판매원

(주) 이엠케이트레이딩코퍼레이션
서울 강남구 봉은사로 26길 22-6
T : 02 . 568 . 4878

서비스센터

(주) 이엠케이 / 경기도 이천시 중부대로 797-92, 이엠케이 A/S센터
T : 080.008.6789 / 02.512.6006
모델명, 연락처를 알려주시면 상담이 보다 정확하고 빠릅니다.
언제나 친절하고, 더 나은 서비스를 위해 노력하겠습니다.

본 제품을 사용하기 전, 제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위하여
사용설명서를 충분히 읽으신 후 사용하여 주십시오.






다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 제품을 떨어뜨렸거나, 코드가 손상을 입은 경우에는 본 제품을 작동하지 마시고, 저희 A/S 센터에 문의해 주십시오.
2. 제품 아래의 라벨의 전력을 확인해 주시고, 알맞은 환경에서 제품을 사용해 주십시오.
3. 제품을 사용하기 전 칼날을 단단하게 고정해 주시고, 손상이 입지 않았는지 확인한 후 사용해 주십시오. (절대로 제품이 작동 중일 때 칼날을 확인하지 마십시오.)
4. 본 제품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 주십시오. 어린이나 몸이 불편하신 분이 제품을 사용할 경우 반드시 곁에서 도와주시고 각별히 주의하여 주십시오.
특히! 작동 중 어린이만 남겨놓고 자리를 비우지 마십시오.
5. 뚜껑 없이 제품을 작동하지 마십시오.
음식물을 넣을 때에는 반드시 제품이 멈춘 후에 넣어주십시오.
6. 코드 손상을 막기 위해 제품을 테이블의 날카로운 모서리 곁에 두지 마십시오.
7. 부상을 방지하기 위해, 제품이 작동 중일 때 주위에 주방용품을 두지 마십시오.
8. 제품을 전자레인지나, 가스레인지 같이 열을 발생시키는 조리기구 옆에서 사용하지 마십시오.
고장의 원인이 될 수 있습니다.
9. 절대로 제품을 물에 담그지 마십시오. 전기 감전의 위험이 있습니다.
10. 칼날이 매우 날카롭습니다. 칼날을 손으로 만지지 마십시오.
11. 제품을 청소할 때에는 반드시 전원을 끄시고 코드를 뽑아 주십시오.
(절대로 젖은 손으로 코드를 뽑지 마십시오.)
12. 모터의 과열을 막기 위해, 제품 몸통에 있는 배기구를 덮지 마십시오.
13. 첫 사용 후에는 믹서용기에 안 좋은 냄새가 날 수 있지만,
몇 번 사용 후에는 냄새가 사라질 것입니다.

참고

1. 권장 사용량
 - 얼린 음료 (max) : 2000ml (8 1/2컵)
 - 뜨거운 음료 (max) : 1000ml (4 1/2컵)
2. 얼린 음료 또는 뜨거운 음료는 권장 사용량 최대치를 넘지 마십시오. 모터 과열의 원인이 됩니다.

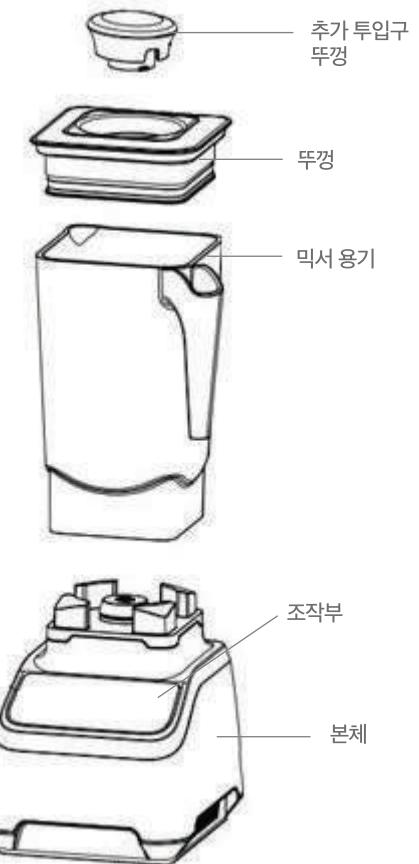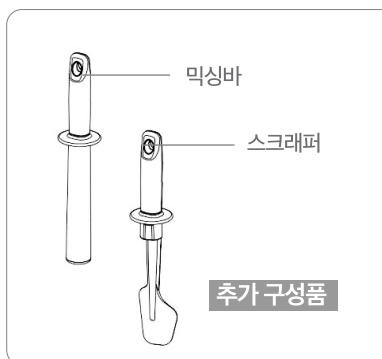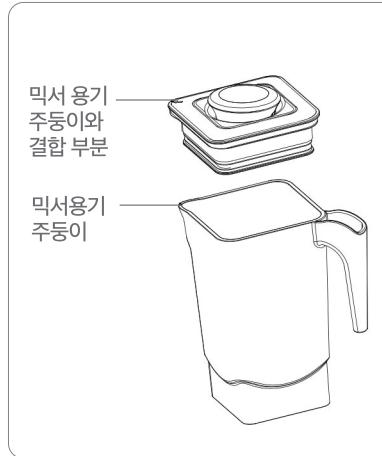



	전원
	순간작동 : 스무디를 만들거나 고기를 다질 수 있습니다.
	스무디 : 모든 종류의 음료를 만들 수 있습니다.
	아이스크림 : 다양한 종류의 과일 아이스크림을 만들 수 있습니다.
	채소 : 콩이나 커피 등을 갈 수 있습니다.
	수프 : 수프 재료를 만들 수 있습니다.
	청소 : 믹서용기를 청소할 수 있습니다.
	타이머 : 작동시간을 설정할 수 있습니다.
	슬라이더: 믹서 속도를 조절할 수 있습니다.
	작동
	일시 정지
	시간확인
	작동 상태
	모터표시

모터 과열 주의

모터가 과열 되면, 제품의 작동이 멈춥니다. 이 경우, 파워코드를 뽑아 주시고 제품을 충분히 식힌후 다시 사용하여 주십시오.

저희 제니퍼룸 스마트 파워 믹서기를 구매해 주셔서 감사합니다.

제니퍼룸 파워 믹서기는 고속 모터를 채용하여 어떠한 조리에도 사용이 가능합니다.

1. 코드를 연결하면, 전원 아이콘이 깜빡이며 이는 작동 대기모드가 되었음을 의미 합니다.
- 2분이상 아무 작동을 하지 않으면, 슬립모드로 변합니다. 이때, 모든 아이콘의 불이 꺼집니다.
- 전원 아이콘을 1.5초 이상 눌러 다시 작동모드로 돌아 갑니다.
- 작동대기 상태에서 전원 아이콘을 누르면, 모든 아이콘에 불이 들어오며, 믹서기의 기능을 선택할 수 있습니다.

2. 믹서 용기가 올바르게 위치하지 않을 경우, 전원 아이콘 에 불이 깜박이며, 믹서 용기의 위치가 올바르게 될 때까지 다른 기능을 선택할 수 없습니다.
(유리용기는 양손잡이용으로 개발되었습니다.)

3. 버튼을 눌러 프로그램 되어있는 기능을 선택할 수 있습니다.



- 위 아이콘을 선택 한 후, 작동 아이콘 을 누르면 작동 됩니다.
- 작동 시간 : 스무디 : 40초, 아이스크림 : 45초, 채소 : 50초, 수프 : 420초, 청소 : 22초


참고

제품에 내장되어 있는 파워 모터를 이용하여, 수프 또는 아이스크림을 만들 수 있습니다.
-제품의 수프 기능은 재료를 갈 때 발생하는 마찰을 이용하여 수프를 만들 수 있습니다.
-아이스크림 기능은 얼린 과일을 이용하여 주십시오.

4. 순간작동 아이콘 을 누르면, 누르고 있는 동안만 제품이 작동합니다.
2초간의 간격을 두고 작동 시키는 것을 권장합니다. 최대로 20초간 순간작동을 이용하여 제품을 작동할 수 있습니다.

사용 방법

5. 제품이 작동 중 일 때 작동시간을 늘리고 싶을 경우, 시간추가 아이콘  을 눌러 10초씩 추가 할 수 있습니다. (max : 420초). 작동 시간을 내리는 기능은 없으며, 전원 버튼을 이용하여 제품을 정지하거나 재 시작 하셔야 합니다.

6. 모든 아이콘에 불이 들어오면, 속도조절 슬라이드를 이용하여 제품의 작동 속도를 조절할 수 있습니다. 속도조절 터치 슬라이드를 왼쪽에서 오른쪽으로 이동시켜 속도를 높을 수 있습니다. (오른쪽에서 왼쪽 : 감속) 

7. 일시정지 아이콘  을 이용하여 제품을 언제든 정지시킬 수 있습니다.

일시정지 아이콘을 한번 누르면 작동이 멈춥니다. 이때, 일시정지 아이콘이 깜박입니다. 제품을 다시 작동 시키려면, 일시정지 아이콘을 다시 누른 후, 작동 아이콘  을 눌러주십시오.

참고

일시정지 아이콘을 한번 눌러 작동이 멈춘 상태에서는 다른 기능의 아이콘이 선택되지 않습니다. 일시정지 아이콘을 다시 누른 후, 기능 아이콘을 누르고, 작동 아이콘을 누르면 원하시는 기능을 사용하실 수 있습니다.

8. 다 갈린 음식을 그릇이나 컵에 담아 드십시오.

9. 본 제품은 셀프 청소 기능이 있습니다. 믹서 용기에 세제를 섞은 물을 max까지 넣어주시고, 청소 아이콘  을 눌러 주십시오. 셀프 청소는 22초간 작동하며, 작동이 멈춘 후에는 물을 모두 비워주십시오. (필요하면 시간추가 버튼을 눌러 청소시간을 늘릴 수 있습니다.)

참고

식기 세척기의 사용을 권장하지 않습니다.

사용 방법

10. 단단한 재료를 갈 경우에는 믹싱바를 이용하여 좀 더 쉽게 음식을 갈 수 있습니다. 믹서기를 사용한 후에는 스크래퍼를 이용하여 남아있는 음식물을 깨끗히 덜어 낼 수 있습니다.

참고

믹싱바를 사용할 때에는 믹서용기 뚜껑을 모두 열지 마시고, 추가투입구 뚜껑만 열어 사용 하여 주십시오. (믹서용기 뚜껑을 열고 사용하시면 음식물이 외부로 흘 우려가 있습니다.)



주의

얼리거나 뜨거운 음식은 권장 사용량만 넣어서 작동해 주십시오.

제품이 작동 중일 때 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.

뜨거운 재료를 갈 때에는 뚜껑을 통하여 나오는 김에 손이 데이지 않도록 조심해 주십시오.

청소 및 보관

1. 믹서기 본체 청소

전기 소켓으로부터 플러그를 뽑아 주십시오. 젖은 천을 이용하여 제품의 외관을 닦아 주시고, 마른 천으로 물기를 제거해 주십시오.

2. 믹서기의 칼날을 손으로 닦지 마십시오. 안전을 위해 청소 도구를 이용하여 제품을 닦아 주십시오. 제품을 청소할 때에는 반드시 믹서 용기를 분리한 후에 수행해 주십시오.



주의

본 제품의 이상이 생길 경우 절대 임의로 고치지 마시고 반드시 당사 서비스 센터로 문의 하시기 바랍니다. 본 제품은 가정용으로 제조 되었으므로 상업용으로 사용하거나 부적절하게 사용한 경우 본사에서는 어떠한 책임도 지지 않으며 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

· 본제품을 폐기할 경우 일반생활 쓰레기와 함께 버리시 마시고, 재활용 지정장소에 버리십시오.
재활용 되거나 유해물질로 인한 환경오염을 막을 수 있습니다.

