

보증기간  
1년

# 제품보증서

제품명	전기주전자		모델명	JR-HC2200S		
구매일	년 월 일	소비전력	1500W	정격전압	220V~, 60Hz	
고객성명	전화		주소			
판매점 상호	전화		주소			

●수리를 의뢰할 때는 구입일자 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증해택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 시작되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

## 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		품질 보증기간이내	품질 보증기간경과후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능·기능 상의 고장발생시 (부품보증기간이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	수리가능 하자 발생시	무상 수리	유상 수리
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회제) 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산 하여 환급(최고한도: 구입가액)
부품 보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 전액 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급(감가상각한 잔액금액 < 0이면, 0으로 계산)	
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능· 기능상의 고장	수리가 가능한 경우 유상수리 수리가 불가능한 경우	유상 수리	유상 수리
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생 하였을 경우</li> <li>■ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>■ 서비스 센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우</li> <li>■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우</li> </ul>		유상 수리	유상 수리

● 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.

## 수입 및 판매원

(주) 이앰케이 트레이딩코퍼레이션  
서울 강남구 봉은사로 26길 22-6  
T : 02 . 568 . 4878

## 서비스센터

(주) 이앰케이 / 경기도 이천시 중부대로 797-92, 이앰케이 A/S센터  
T : 080.008.6789 / 02.512.6006  
모델명, 연락처를 알려주시면 상담이 보다 정확하고 빠릅니다.  
언제나 친절하고, 더 나은 서비스를 위해 노력하겠습니다.

# Jenniferoom

사용설명서  
JR-HC2200S



본 제품을 사용하기 전, 제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위하여  
사용설명서를 충분히 읽으신 후 사용하여 주십시오.

## 안전한 사용을 위한 주의 사항



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

### 화재, 감전 또는 심각한 상해의 위험을 줄이려면

1. 제품과 전원코드는 어린아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고, 제품을 가지고 장난하지 않도록 주의 하십시오. 특히 작동중 아이들만 남겨놓고 자리를 비우지 마십시오. 끓는 물로 인하여 화상을 입을 수 있습니다.
2. 제품이 가동중일 경우 표면이 뜨거우니, 절대 손대지 마시고, 반드시 손잡이와 뚜껑 손잡이를 이용하여 주십시오. (화상의 위험이 있습니다.)
3. 화상, 전기적 쇼크, 상해를 방지 하기 위해 코드, 플러그, 본체 등을 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
4. 본 제품을 실외 또는 습도가 높은곳에서 사용하지 마십시오.
5. 사용하지 않거나 세척을 하실 경우 먼저 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
6. 제품 코드에 손상을 입었거나 작동불량인 경우 또는 다른 부위에 손상이 있을 경우 작동을 멈추고 고객센터에 연락하여 조치 받으십시오.
7. 절대 임의로 제품을 고치지 마시고 반드시 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.
8. 본 제품은 물을 끓이는 용도로 제작 되었습니다. 우유 같이 다른 액체 또는 음식을 가열하는 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
9. 전원 코드 또는 전선을 테이블 등의 날카로운 모서리에 늘어뜨려 놓지 마시고, 뜨거운 곳에 닿지 않도록 하십시오. 코드 손상으로 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
10. 오븐, 히터, 가스버너, 전기버너 등의 화기 근처에서의 사용은 금합니다.
11. 제품을 사용하지 않을 경우 반드시 전원을 차단하여 주십시오.
12. 제품 사용 전, 반드시 물을 채운 후 전원을 연결하여 주십시오. (가열 중 물을 보충할 경우, 화상의 위험이 있습니다.)
13. 물의 용량은 MAX를 초과하지 마십시오. (초과할 경우 끓어 넘칠 수 있습니다.)
14. 제품 사용 전 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인하시고, 작동중 절대로 기기에 손을 대지 마십시오. (끓어 넘치거나, 화상의 위험이 있습니다.)

## 안전한 사용을 위한 주의 사항



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.


15. 아이들에게는 경미한 화상이라도 매우 위험할 수 있습니다. 아이들에게 주의를 주어 뜨거운 액체에 조심하도록 주의 하십시오.
16. 본 제품을 전자레인지에서 사용 하지 마십시오.
17. 본 제품은 가정용으로 설계 제작 되었습니다. 상업용으로 사용을 금하여 주십시오. (고장의 원인이 되며, 무상 서비스의 불이익이 있을 수 있습니다.)
18. 주전자에 부속물을 부착하여 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
19. 물을 끓인 후 주전자 뚜껑을 열 때에는 화상을 입지 않도록 충분히 식힌 후 뚜껑을 열어 주십시오.



주의

본 제품은 사용하는 동안 열과 뜨거운 김을 발생합니다. 안전한 사용 방법으로 화재, 화상, 상해의 위험을 방지하기 바랍니다. 전원코드에 걸려 넘어지지 않도록 주의 하시기 바랍니다. 220V 이외에는 사용하지 마십시오.

## 구성 및 부분 명칭

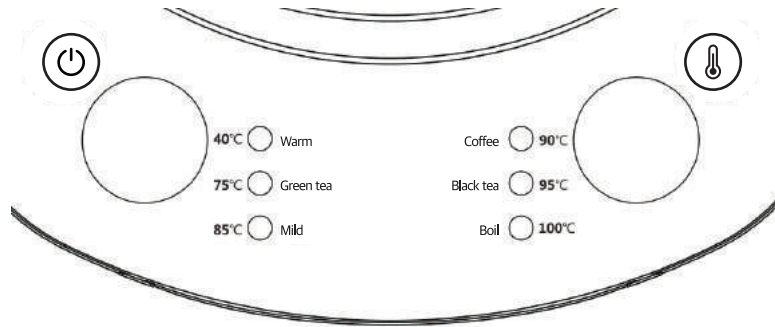

40°C Warm : 분유	90°C Coffee : 커피
75°C Green tea : 잎차	95°C Black tea : 달임
85°C Mild : 우림	100°C Boil : 쾌속 가열

\* 함께 동봉된 한글명칭의 스티커를 위 내용에 맞게 제품에 부착하여 사용하시면 더욱 편리합니다.

## 사용 방법

주전자를 사용하기 전 주전자의 MAX까지 찬물을 넣어 최대온도로 물을 끓였다 비워 주십시오.  
그 다음, 제품을 충분히 식혀주십시오. 같은 동작을 적어도 두 번 이상 수행한 후 제품을 사용해 주십시오.

1. 제품 사용 전 코드를 충분히 풀러 주십시오. 조작부를 평평하고 안정적인 곳에 위치시켜 주시고, 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
2. 주전자의 뚜껑 손잡이를 당겨 열어주시고 충분한 양을 물을(0.5L~1.5L) 넣어 주십시오. 차를 우려내실 경우에는 물을 0.5L~1.2L 정도 넣어주시고, 절대로 Max선을 넘지 않도록 하십시오.  
티 바스켓을 열어서 찻잎을 넣어 주시고, 바스켓을 닫아 주십시오. 그 다음 뚜껑을 다시 닫아주시고, 조작부 베이스에 주전자를 올려 제품을 작동해 주십시오.

### 알림!



- 드립식 커피 주전자의 경우 적정 물의 양은 Min 0.5L ~ Max 0.8L 입니다.
- 차를 우려내실 경우 드립 주전자가 아닌 티 메이커를 사용하여 주십시오.

### 경고!

- “Max”이상 물을 채워 넣지 마십시오. 물을 너무 많이 넣으면, 물이 끓는 동안에 넘칠 수 있습니다.
- “Min” 이하로 물을 채워 넣지 마십시오. “Min” 보다 물을 낮을 경우, 물이 원하는 온도에 도달하기 전에 증발될 수 있습니다.
- 제품이 물이 증발된 채로 작동할 경우, 제품의 안전 장치가 작동되어 제품이 자동으로 꺼지게 됩니다. 제품을 다시 작동하실 경우 물을 충분히 채워서 작동해 주시고, 물을 채우기 전에는 제품을 충분히 식혀 주십시오.

3. 버튼을 누르면, 기본값인 100도 온도에 램프가 들어옵니다. 전원이 켜진 후 다른 온도를 설정하지 않으면, 기본값인 100도의 온도에 맞춰 제품이 작동합니다. 제품이 100도에 도달하면, 삐 소리가 울리고 가열버튼의 표시램프가 꺼지면서 제품도 꺼지게 됩니다.  
-가열 중 온도 설정이 가능합니다.  
-가열 중 티 메이커를 조작부 베이스에서 들 경우 제품이 작동을 멈춥니다.

## 사용 방법

4. 온도를 설정하고 싶은 경우  버튼을 전원을 켜고  버튼을 눌러, 제품의 온도를 “40도, 75도, 80도, 90도, 95도로 선택하십시오. 물의 온도가 설정된 온도에 도달하게 되면 삐 소리가 울리고, 자동으로 보온기능으로 설정됩니다.

- 100도 설정(가열)의 경우 온도 보온기능으로 변경되지 않습니다. (100도에 도달 할 경우 제품이 자동으로 꺼집니다.)

- 온도 보온기능은 설정된 온도보다 2도 정도 떨어지면 가열되도록 설정되어 있습니다.

- 제품이 온도 보온기능을 수행하는 동안에는 설정된 온도 표시램프가 깜빡 거립니다.

- 온도 보온 기능은 특정시간 후에 자동으로 종료되며, 종료 후에는 설정온도 램프 또한 꺼지게 됩니다.

(40도, 75도 85도: 30분 후 종료/ 90도, 95도: 10분 후 종료)

- 보온 기능을 수행하는 중에 On/Off 버튼을 누르거나, 티 메이커를 들어 올려 보온 기능을 멈출 수 있습니다.

## 청소 방법

제품을 오래 사용한 후에는 주전자 속에 물때가 낄 수 있습니다. 이는 제품의 부식이 아니며, 정기적인 세척으로 방지할 수 있습니다.

### 주전자 세척 하기

세척 하기 전 전원 코드를 콘센트에서 분리 한 후, 주전자가 완전히 식을 때까지 기다려 주십시오. 젖은 스폰지로 닦아 주십시오.

전기를 접속하는 부분은 물기에 닿으면 고장의 원인이 되므로 절대 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오.

### 티 바스켓 세척하기

바스켓을 분리한 후 세제를 이용하여 부드러운 나일론 브러쉬로 흐르는 물에 부드럽게 문질러 세척하여 주십시오



주의

본 제품의 이상이 생길 경우 절대 임의로 고치지 마시고 반드시 당사 서비스 센터로 문의 하시기 바랍니다. 본 제품은 가정용으로 제조 되었으므로 상업용으로 사용하거나 부적절하게 사용한 경우 본사에서는 어떠한 책임도 지지 않으며 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

· 본제품을 폐기할 경우 일반생활 쓰레기와 함께 버리지 마시고, 재활용 지정장소에 버리십시오. 재활용 되거나 유해물질로 인한 환경오염을 막을 수 있습니다.

