

보증기간
1년

제품보증서

제품명	분유포트		모델명	JR-MK1002 Series		
구매일	년 월 일	소비전력	1000W	정격전압	220V~, 60Hz	
고객성명	전화		주소			
판매점 상호	전화		주소			

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증해택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품을 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		품질보증기간이내	품질보증기간경과후
정상적인사용상태에서 자연발생한 성능·기능 상의 고장발생시 (부품보증기간이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입기환급	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입기 환급	
	수리가능 하저 발생시	무상 수리	유상 수리
	동일하저에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입기 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산 하여 환급(최고한도: 구입가액)
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			
	부품 보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품 교환 또는 구입기 환급	정액 감가상각한 전액 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급(감가상각한 전액금액 < 0이면, 0으로 계산)
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환	
소비자의 고의 과실에 의한 성능· 기능상의 고장	수리가 가능한 경우 유상수리	유상 수리	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
<ul style="list-style-type: none"> ■ 천재지변(화재, 밀폐, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 서비스 센터의 수리기술자 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 		유상 수리	유상 수리

● 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.

수입원

(주) 이엠케이 트레이딩코퍼레이션
서울 강남구 봉은사로 26길 22-6
T : 02 . 568 . 4878

판매 및 서비스센터

(주) 이엠케이 / 경기도 이천시 중부대로 797-92, 이엠케이 A/S센터
T : 080.008.6789 / 02.512.6006
모델명, 연락처를 알려주시면 상담이 보다 정확하고 빠릅니다.
언제나 친절하고, 더 나은 서비스를 위해 노력하겠습니다.

Jenniferoom

사용설명서
JR-MK1002 Serise



본 제품을 사용하기 전, 제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위하여
사용설명서를 충분히 읽으신 후 사용하여 주십시오.

안전한 사용을 위한 주의 사항



다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

중요 안전 사항

1. 본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다.
2. 사용 중 본체가 뜨거워지므로 주의하십시오.
3. 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업용으로 사용을 금하여 주십시오.
4. 실외에서 사용하지 마십시오.
5. 전기 주전자는 항상 물을 끓이는 용도로만 사용하셔야 합니다. 본 제품은 물 이외에 다른 액체류나 음식물은 넣지 마십시오.(고장의 원인이 됩니다.)
6. 사용하지 않거나 세척을 하실 경우엔 플러그를 뽑고, 충분히 식혀 주십시오.
7. 제품과 전원코드는 어린아이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 제품을 가지고 장난하지 않도록 주의하십시오.
특히! 작동중 아이들만 남겨놓고 자리를 비우지 마십시오. 끓는 물로 인하여 화상을 입을 수 있습니다.
8. 제품 코드에 손상을 입었거나 작동불량인 경우 또는 다른 부위에 손상이 있을 경우 작동을 멈추시고 고객센터에 연락하시어 조치를 받으십시오.
9. 절대로 임의로 제품을 고치지 마시고 반드시 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.


사용상 주의 사항

1. 차가운 물만 사용하여 주십시오.
2. 제품의 수위가 Max를 넘지 않도록 주의하여 주십시오.
3. 플러그를 뽑기 전에 스위치를 반드시 꺼 주십시오.
4. 제공된 베이스만 사용해 주십시오.
5. 제품을 물에 담그지 마십시오.
6. 주전자에 물을 채워 넣을 때 주둥이를 통해 스팀이 나오는 것을 항상 주의해 주십시오. 가열 중에 제품의 뚜껑을 열지 마십시오. 뜨거운 물에 데일 수 있습니다.
7. 제품은 항상 평평한 곳에서 작동해 주시고, 뜨거운 전자장치 또는 버너, 오븐 근처에서 작동하지 마십시오.
8. 제품의 베이스는 젖지 않도록 하여 주십시오.

구성 및 부분 명칭



1. 뚜껑 손잡이
2. 뚜껑
3. 주전자 주둥이
4. 손잡이
5. 주전자 몸통
6. 베이스

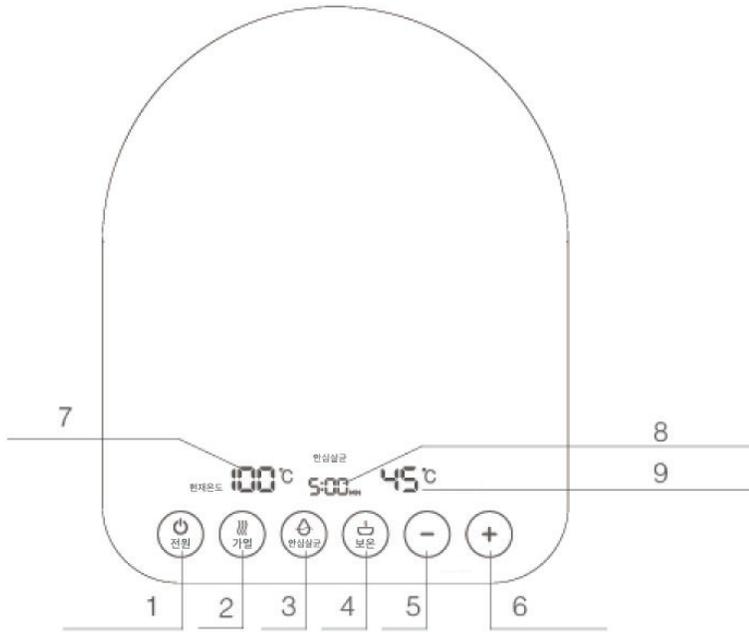

컨트롤 패널

1. 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다.
2. 물을 급속으로 가열 할 수 있습니다.
3. 물을 끓이고 나서 낮은 전력에서 자동으로 5분간 안심살균 작동을 합니다.
4. 물을 지속적으로 따뜻하게 유지할 수 있습니다.
5. 물 온도를 낮게 설정할 수 있습니다.
6. 물 온도를 높게 설정할 수 있습니다.
7. 작동 상태와 현재 물 온도를 표시합니다.
8. 안심살균 시간을 표시합니다.
9. 설정한 온도를 표시 합니다.

처음 사용하기 전에

1. 제품의 포장을 풀러 주시고 박스를 보관하여 주십시오.
2. 모든 부분을 잘 닦아 주십시오.
제품을 처음 사용 전에는 제품을 잘 닦아 주시고, 살균하는 것을 추천합니다.

물 채우기

1. 분유포트를 평평한 곳에 위치시켜 주십시오.
2. 뚜껑을 열고 수돗물 또는 맑은 물을 넣어주십시오. 수위가 Max를 넘거나 Min보다 낮지 않은지 확인하여 주십시오.
3. 뚜껑을 닫아 주십시오.

물 끓이기

1. 주전자를 베이스에 올려주시고, 전원을 연결해 주십시오.
2. 전원 버튼을 누르면 제품의 불이 들어오고 제품이 작동 대기 상태가 됩니다.
3. 가열 버튼을 눌러 가열을 시작할 수 있고, 디스플레이 창을 통해 온도를 확인할 수 있습니다.
4. 물을 끓이는 동안에도 온도를 일정하게 유지하도록 설정할 수 있습니다.
보온 버튼을 누르고 -,+ 버튼으로 온도를 설정해 주십시오.

안심 살균

1. 주전자를 베이스에 올려주시고, 전원을 연결해 주십시오.
 2. 전원 버튼을 누르면 안심살균 아이콘에 불이 들어오고, 디스플레이 창에 "5:00"가 표시됩니다.
 3. 분유포트의 물이 끓기 안심살균 기능이 시작됩니다. 안심살균 기능은 5분간 이어지며 종료 후 안심살균 아이콘에 불이 꺼집니다.
- * 안심살균 : 염소를 제거하는 기능입니다.

사용 방법

보온 설정

1. 본 제품은 온도 유지 기능이 있어, 물을 끓인 후에 원하는 온도를 계속 유지할 수 있습니다.
2. 제품을 켜고 보온 버튼을 눌러 주십시오. 분유포트가 보온 기능을 수행하며, 미리 설정된 온도를 유지할 것 입니다.
3. 초기 설정은 45도 입니다.

온도 설정

1. 제품을 켜 후, +, - 키를 이용하여 원하는 온도를 조절할 수 있습니다.
(디스플레이 창을 통해서 설정된 온도를 확인할 수 있습니다.)
2. 보온 설정은 언제든지 가능합니다.
3. 보온 설정은 0도에서 99도 설정이 가능합니다.
(끓는 온도는 지역 및 공기 압력에 따라 100도 이하이거나 이상일 수 있습니다.)

(참고) 제니퍼룸 분유포트는 드라이 프로텍션 기능으로 물이 없거나 오랜 시간 가열로 다 증발된 경우 자동으로 제품이 꺼지게 됩니다.



주의

1. 화상을 방지하기 위해, 주전자에 충분한 물을 넣어주시고 제품을 작동해 주십시오.
2. 제품이 작동 중 일 때 제품 표면은 매우 뜨겁습니다. 주전자를 잡을 때는 손잡이를 이용하여 주십시오.
3. 끓은 우유 또는 물을 아이들에게 먹일 경우, 반드시 온도를 체크하시고 먹여 주십시오.

청소 방법

1. 청소 전에 제품 코드를 뽑고, 충분히 식혀 주십시오.
2. 제품의 코드, 플러그, 베이스를 물에 절대로 담그지 마십시오.
3. 제품의 외관은 젖은 천으로 닦아 주십시오.
4. 절대로 제품을 연마성 세제로 닦지 마십시오.
5. 청소 후 제품을 완전히 말려 주십시오.



주의

본 제품의 이상이 생길 경우 절대 임의로 고치지 마시고 반드시 당사 서비스 센터로 문의 하시기 바랍니다. 본 제품은 가정용으로 제조 되었으므로 상업용으로 사용하거나 부적절하게 사용한 경우 본사에서는 어떠한 책임도 지지 않으며 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

· 본제품을 폐기할 경우 일반생활 쓰레기와 함께 버리지 마시고, 재활용 지정장소에 버리십시오. 재활용 되거나 유해물질로 인한 환경오염을 막을 수 있습니다.

